



## ПАСПОРТ ДЕНЕЖНЫЕ ЯЩИКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

### 1. Общие сведения:

Денежный ящик (ДЯ) предназначен для хранения денежной наличности при расчетах с населением с применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Денежный ящик может использоваться без ограничения с любым типом ККТ от автономных касс до фискальных регистраторов (ФР). Открывание ящика может осуществляться вручную с помощью ключа или электронным способом по сигналу от ККТ

### 2. Основные технические характеристики ДЯ

Количество отсеков для купюр	4(5)
Количество отсеков для монет	8
Габаритные размеры, мм:	
<i>HVC-16</i>	405 W x 410 D x 90 H
<i>HVC-13</i>	360 W x 390 D x 88 H
<i>FT-460(S), FTE-460</i>	460 W x 170 D x 100H
Масса нетто кг, не более	
<i>HVC-16</i>	7.2
<i>HVC-13</i>	6.5
<i>FT-460(S), FTE-460</i>	4.3
Масса брутто, кг, не более	
<i>HVC-16</i>	8.2
<i>HVC-13</i>	7.5
<i>FT-460(S), FTE-460</i>	4.8

### 3. Комплектность

- Денежный ящик 1 шт
- Комплект ключей 2 шт
- Паспорт изделия 1 шт

### 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность денежного ящика в течении 12 месяцев со дня продажи.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт или замену в следующих случаях:

- при нарушении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов

## 5. Правила хранения и транспортировки


Денежные ящики должны храниться в заводской картонной упаковке в помещениях с температурой от +5-до +35 град С при относительной влажности не более 85%  
В местах хранения не допускается наличие агрессивных химических элементов, способных вызвать коррозию металла.

Денежные ящики могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12977-84, а также отраслевыми правилами перевозки грузов на отдельных видах транспорта.

## 6. Правила эксплуатации

Денежный ящик предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 градС и относительной влажности от 40 до 80%

Денежный ящик может открываться с помощью ключа, путем поворота ключа на пол оборота или по сигналу от ККТ в нейтральном положении ключа (“on-line”) Для автоматического открывания денежного ящика убедитесь, что ваша ККТ поддерживает функцию управления денежным ящиком и имеет необходимый интерфейсный разъем RJ-12

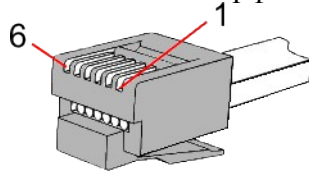

**Внешний вид разъема RJ-12**

**-назначение контактов для ККТ марки ШТРИХ-М**

Пин1-Пин5 катушка

**-назначение контактов для ККТ марки FPRINT (POSIFLEX)**

Пин2-Пин4 катушка

Аккуратно подключите кабель денежного ящика в разъем RJ-12 на корпусе ККТ.  
Тип распиновки кабеля денежного ящика указан на ярлыке индивидуальной картонной упаковке денежного ящика.